




Consignes d'installation importantes Optimiseur BRC M600-M

Afin d'installer correctement les optimiseurs BRC M600-M et d'éviter les problèmes en amont, veuillez respecter les consignes suivantes lors de la planification et de l'installation:
Consignes d'installation importantes Optimiseurs BRC M600-M

- 1** Pour les onduleurs dont le courant d'entrée **MPP (IMPP) est supérieur à 16A**, aucune optimisation complète ne peut être effectuée avec des optimiseurs M600-M. Pour les traqueurs MPP dont la fiche technique indique un courant MPP par MPPT supérieur à 16A, seuls 50% au maximum des panneaux de cette chaîne peuvent être équipés d'optimiseurs M600-M. Cela peut être facilement vérifié à l'aide de notre vérificateur d'onduleurs. <https://brc-solar.de/en/power-optimizer-en/inverter-checker/>
- 2** N'utilisez pas d'optimiseurs M600-M avec **des chaînes parallèles**. Les optimiseurs ne sont possibles que si une seule chaîne est connectée à un tracker MPP. Ce n'est que dans ce cas que cette chaîne peut être équipée d'optimiseurs M600-M. Si vous avez des questions concernant la replanification dans de tels cas, veuillez contacter le service d'assistance de BRC Solar.
(Tél. : +49 7243 924 1486 / E-mail : support@brc-solar.de)
- 3** **Le raccordement des optimiseurs M600-M** doit toujours se faire dans l'ordre suivant: Fixer d'abord les câbles courts au panneaux, puis raccorder les câbles longs à la chaîne.

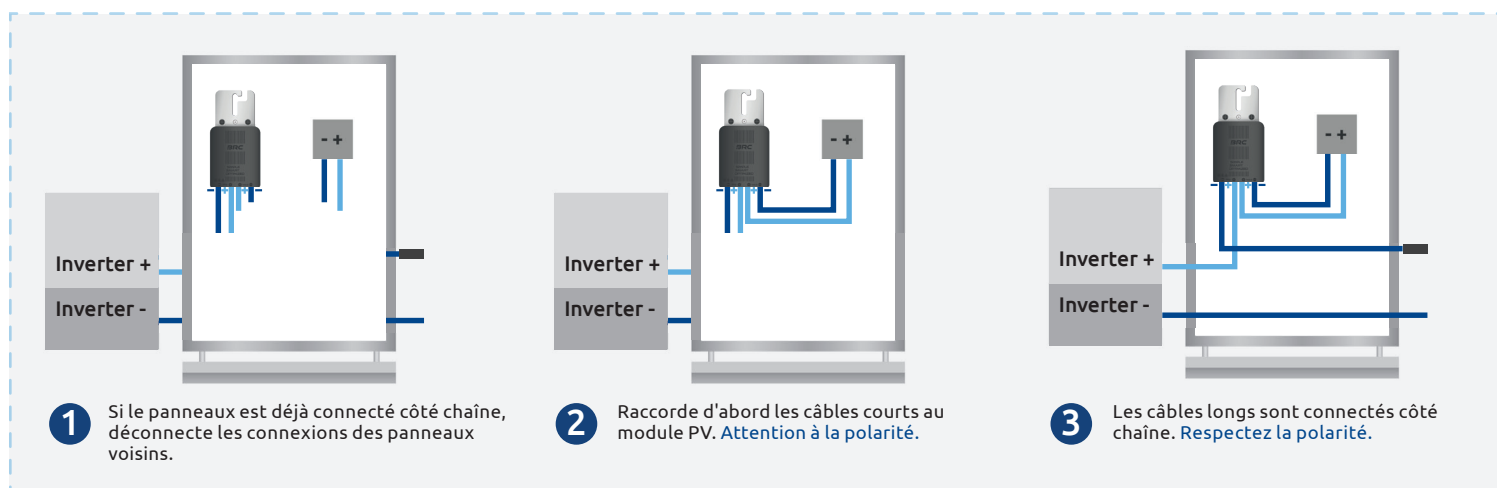

Remarque:

- Les appareils de mesure PV ne peuvent pas mesurer le courant des installations entièrement optimisées. Il est toutefois possible de le mesurer à l'aide d'une pince ampèremétrique en état de fonctionnement.
- Les mesures de courant de court-circuit effectuées avec les optimiseurs M600-M n'affichent pas de résultats exploitables.