




Linee guida importanti per l'installazione Ottimizzatore BRC M605-M

Per installare correttamente l'ottimizzatore BRC M605-M ed evitare problemi in anticipo, si prega di seguire le seguenti linee guida durante la pianificazione e l'installazione:

- 1** Non utilizzare ottimizzatori M605-M su stringhe parallele. Gli ottimizzatori sono possibili solo se a un inseguitore MPP è collegata una sola stringa. Solo in questo caso è possibile dotare questa stringa degli ottimizzatori M605-M. Per domande relative alla riprogettazione in questi casi, rivolgersi al reparto assistenza di BRC Solar. (Tel.: +49 7243 924 1486 / E-mail: support@brc-solar.de)
- 2** Il collegamento degli ottimizzatori M605-M deve sempre avvenire nel seguente ordine: prima collegare i cavi corti al modulo, poi collegare i cavi lunghi alla stringa.

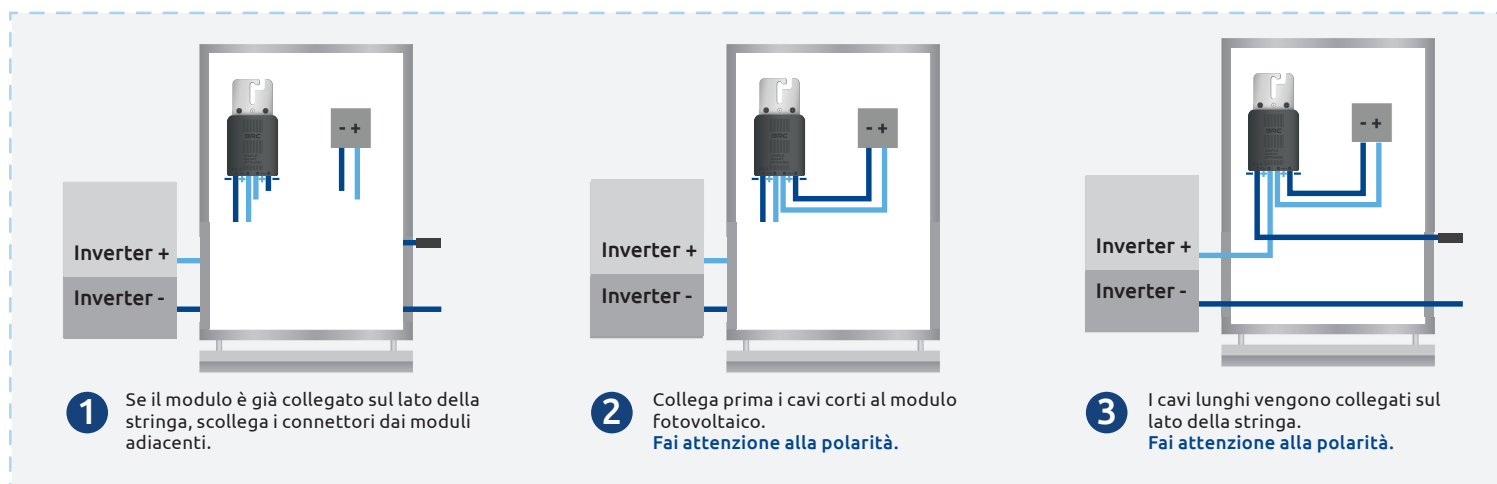

Avviso:

- I misuratori PV non possono misurare la corrente in impianti completamente ottimizzati. Tuttavia, ciò è misurabile utilizzando una pinza amperometrica durante il funzionamento.
- Le misurazioni della corrente di cortocircuito con gli ottimizzatori M605-M non forniscono risultati utilizzabili.